



COMITÉ OCCITANIE

MODE D'EMPLOI

HORLOGE DE DEPART

ALGE ASC3



MATERIEL

- Valise comprenant :
 - o Trépied,
 - o Horloge de départ ALGE ASC 3,
 - o Câble d'alimentation pour recharger l'horloge de départ,
 - o Boitier de commande à distance de l'horloge de départ.
 - o Clef USB avec driver et micrologiciel de gestion du panneau
 - o Cable micro USB


PENDULE

A-Chargement de la batterie :

Avant d'utiliser la pendule, pensez à la charger en la raccordant au secteur avec l'alimentation électrique.


- 📄 Temps de charge pour une batterie vide – 12 heures
- 📄 Autonomie : 18 heures à 20°C / 5 heures à -20°C

B-Branchements :

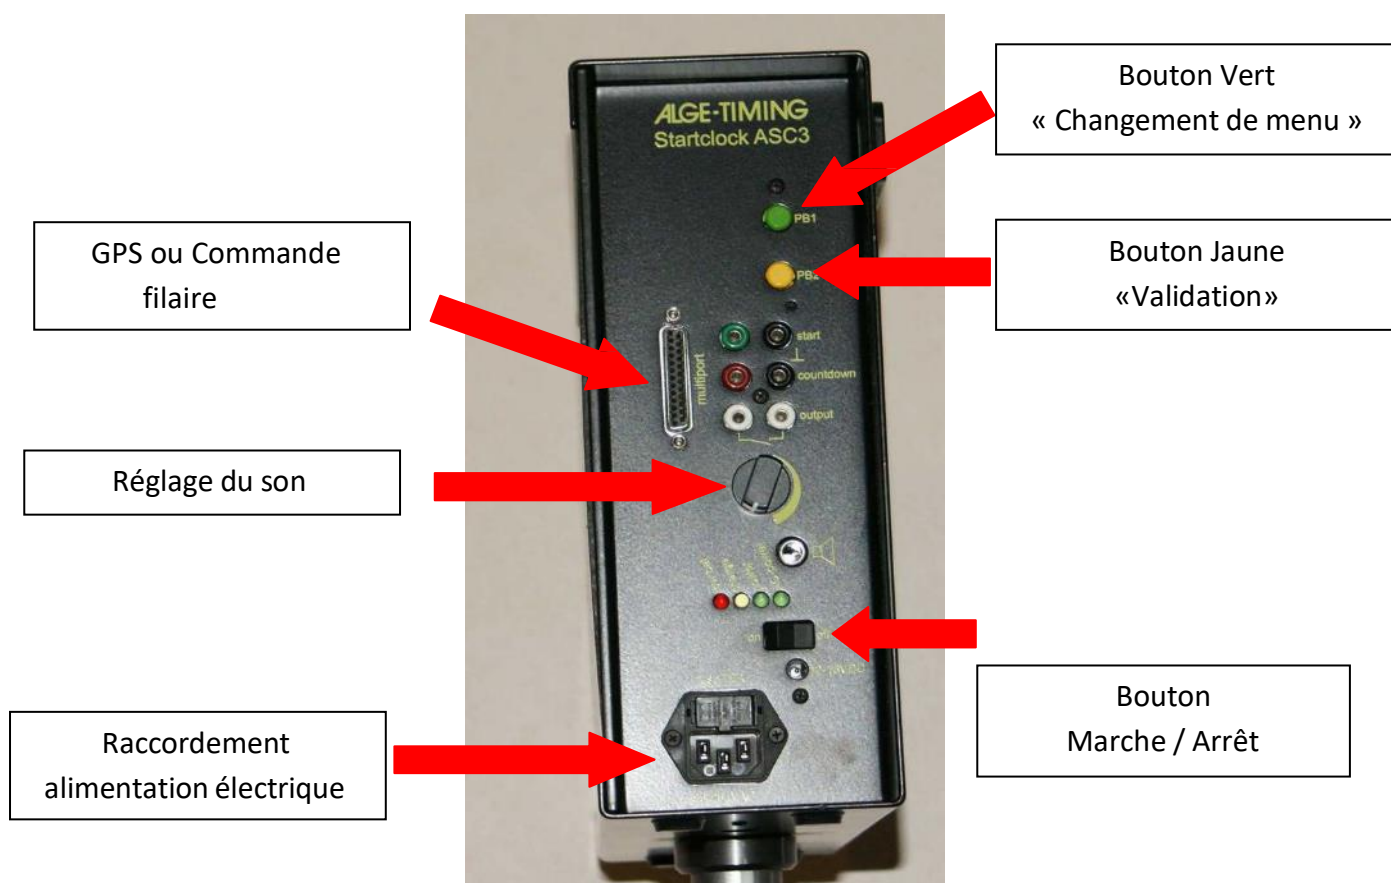

C.1 Mise à l'heure avec GPS

- Installez le GPS GARMIN en raccordant la prise 15 broches à la pendule de départ,
- Positionnez le GPS à plat sur la pendule,

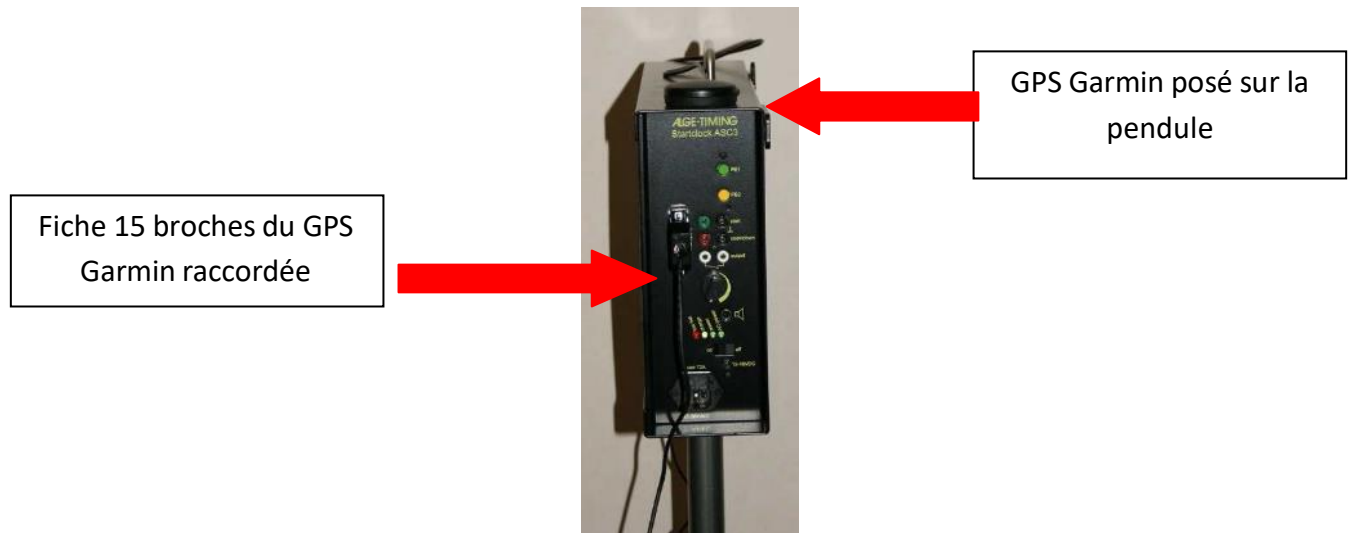

ATTENTION : Le GPS doit avoir un accès direct aux satellites. Si vous faites la mise à l'heure au sein d'un bâtiment, il faut déporter le GPS à l'extérieur.

- Mettez l'horloge en fonction – Interrupteur sur ON,

- o L'écran affiche « STORE – YES »

->Validez avec



- o L'écran affiche « SCAN GPS » -> Attendre la synchronisation, cette opération peut prendre quelques minutes.



- o L'heure du jour s'affiche sur l'écran.

- Débranchez le GPS GARMIN
- Passez au paragraphe « Réglage du mode de chronométrage »



C.2 Mise à l'heure sans GPS (manuellement)

Mettez l'horloge en fonction – Interrupteur sur ON,

- L'écran affiche « STORE – YES » ->

->Validez avec



- L'écran affiche « Scan GPS »

-> Validez avec



ou attendre



L'heure s'affiche, et le premier chiffre clignote.

->Appuyez sur



pour régler l'heure

-> Appuyez sur



pour changer les chiffres

Une fois l'heure de synchronisation réglée, attendre quelques secondes,

- Jusqu'à affichage de l'heure avec "SnC" (attente de synchronisation)


->Appuyer sur



pour faire démarrer l'horloge

Ou (synchronisation de tout le système de chronométrage)

Cette synchronisation peut être faite avec la machine de chronométrage et les chronometres de doublage en branchant des fiches bananes (en parallèle sur toutes les machines) sur les 2 bornes "Start" (vert / noir)

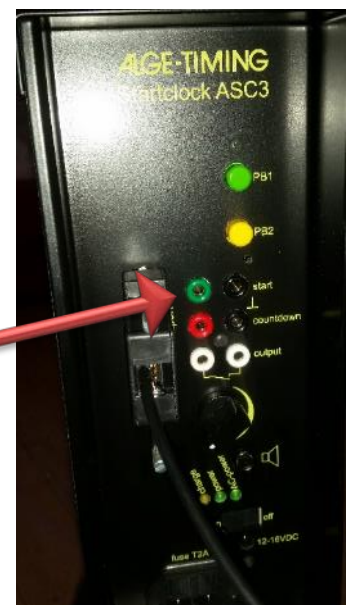

D Réglage du mode de chronométrage :

- L'écran affiche « **Progra 08** »

->Validez avec




Ce programme est adapté aux courses de canoë kayak

- L'écran affiche l'heure du jour, le décompte et 00X (le N° de Dossard)



E Changer manuellement le N° de dossard

->Appuyez sur



pour aller au dossard précédent

->Appuyez sur



pour aller au dossard suivant

F Réglage de la fréquence de décompte des départs :

A partir de l'écran précédent



->Appuyez sur



- o L'écran affiche « **cd 1 - 0 :30** » (Départ toutes les 30 secondes)

-> appuyer plusieurs fois sur



faites afficher l'interval inter départ souhaité pour votre course

Ex : « **cd 5 – 1 :00** »



->validez avec



Cette fonction est accessible à tout moment durant une séance de chronométrage. Vous pouvez modifier la fréquence entre deux départs.

A partir de ce moment, la pendule est réglée à minima pour effectuer des départs. Vérifiez bien que la pendule décompte sur une minute et que le départ est donné à la minute pleine.

Les paramètres suivants vous permettent d'optimiser l'affichage de la pendule, pour une meilleure visibilité de la part des concurrents et officiels.

Affichage

Réglage de la luminosité de l'affichage :

-> Appuyez longtemps sur



jusqu'à affichage de « **bright – 9** »,



Vous pouvez régler la luminosité en variant le chiffre de "9" à "0" ou éteindre l'affichage ("OFF")

-> Appuyez sur



pour choisir la luminosité désirée

-> Validez en appuyant sur



Cette fonction est accessible à tout moment durant une séance de chronométrage. Vous pouvez modifier la luminosité entre deux départs.

Entre 2 manche vous pouvez "éteindre l'affichage et le son pour economizer les batteries et conserver la synchronization

Pour cela choisir "OFF"

Appuyez sur




pour reprendre l'affichage

Faire disparaître ou afficher des numéro du concurrent « 000 » :

- Pour faire disparaître les dossards

-> Appuyez 7 secondes sur



de la commande déportée

- Pour réafficher les dossards

-> Appuyez 7 secondes sur



de la commande déportée